
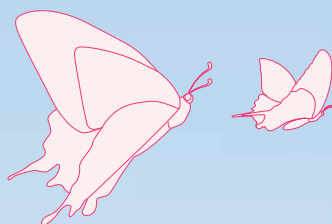


Haier

Inspired living

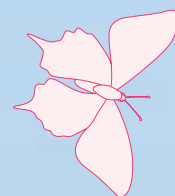

Brukermanual for Haier varmepumpe

HSU-9 / HSU-12



Hurtigveiviser:

Pek fjernkontrollen i fri bane mot varmepumpens innerdel.
Du får et bekreftende "pip" ved hver informasjon.



1) ON - OFF:

For å slå pumpen av og på.

2) TEMP:

For å stille temperaturen opp og ned.

3) COOL:

Knapp for kjøledrift (brukes om sommeren).

4) HEAT:

Knapp for varmedrift (brukes om vinteren).

5) FAN SPEED:

Viftehastighet. For å stille viftehastigheten trykker du flere ganger på knappen og ser styrken i displayet.



6) SWING:

For å styre luftstrømmen opp og ned i rommet.


7) SWING:

For å styre luftstrømmen sideveis.

8) INQUIRE:

Ved å trykke to kjappe trykk leser du av strømforbruket.

For mer informasjon se hovedbrosjyre

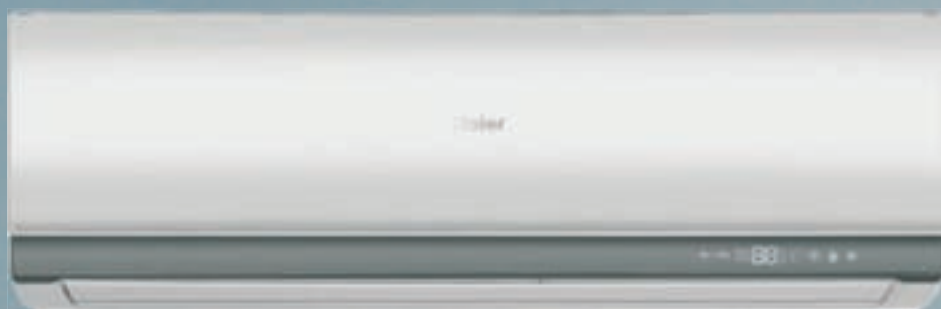


Les denne bruksanvisningen
før du bruker klimaanlegget.
Oppbevar denne bruksanvisningen
for senere referanse.

Innhold:


Deler og funksjoner.....	3
Funksjon	3
Advarsel/Forsiktighetsregler.....	11
Feilsøking	13
Hurtigveiviser	14
Hvis pumpen stopper	15
Forhandler	16

Deler og funksjoner

Innendørs enhet

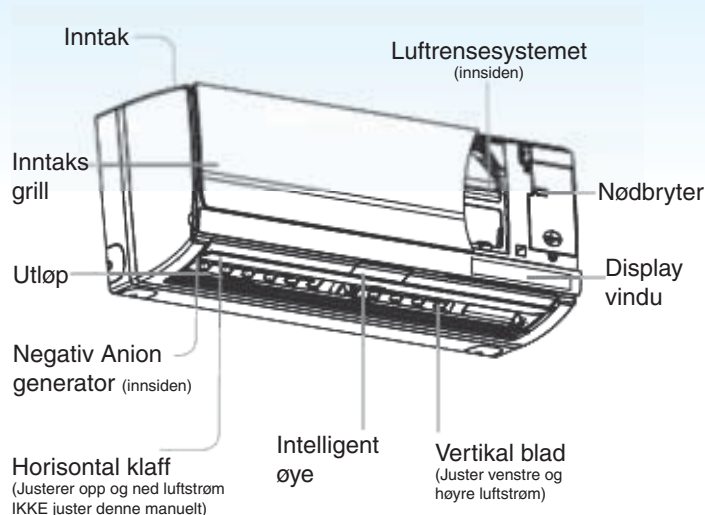

Utedelen

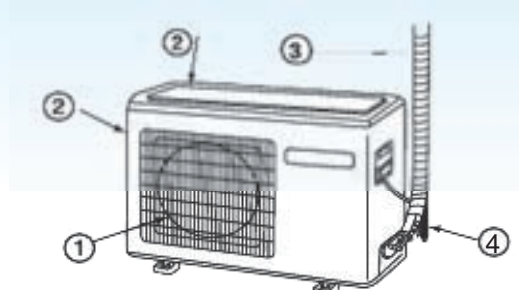

1 Utløp



3 Rør og elektriske ledninger

2 Inntak

4 Avløpsslange

Fjernkontroll

Yttersiden av fjernkontrollen

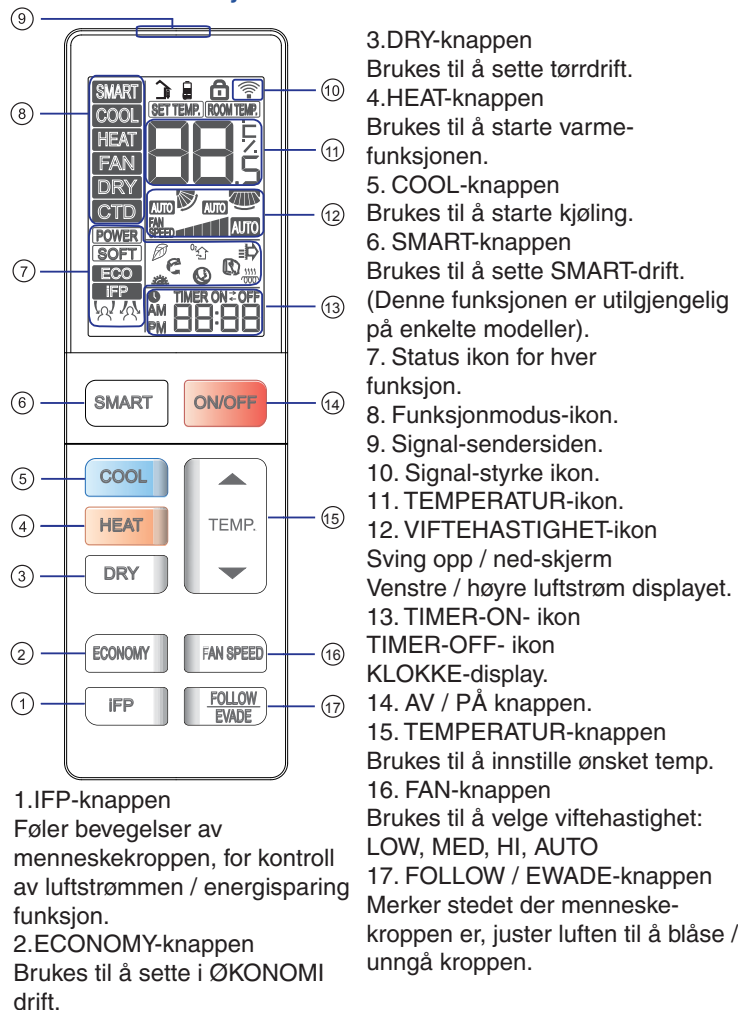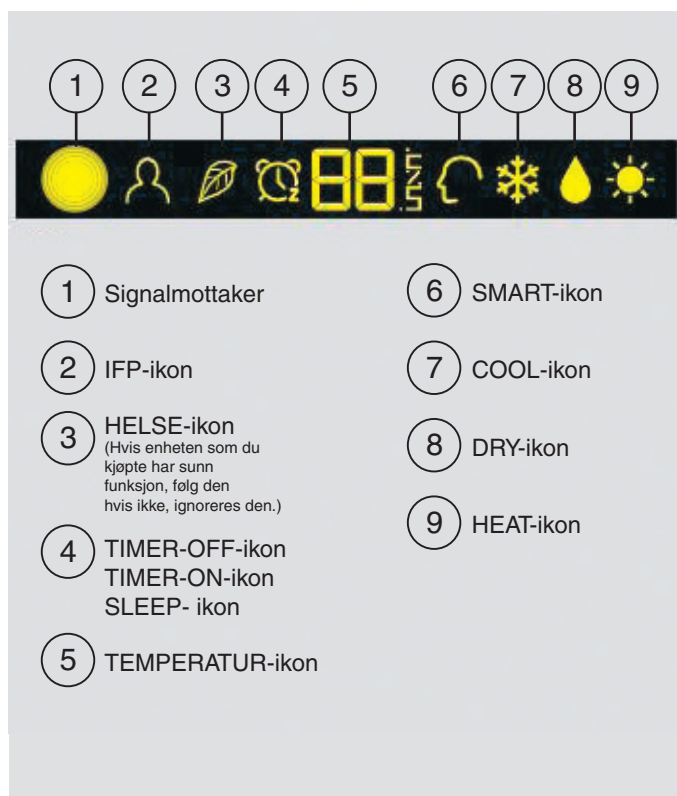


1. IFP-knappen
Føler bevegelser av menneskekroppen, for kontroll av luftstrømmen / energisparing funksjon.
2. ECONOMY-knappen
Brukes til å sette i ØKONOMI drift.

3. DRY-knappen
Brukes til å sette tørrdrift.
4. HEAT-knappen
Brukes til å starte varme-funksjonen.
5. COOL-knappen
Brukes til å starte kjøling.
6. SMART-knappen
Brukes til å sette SMART-drift. (Denne funksjonen er utilgjengelig på enkelte modeller).
7. Status ikon for hver funksjon.
8. Funksjonsmodus-ikon.
9. Signal-sendersiden.
10. Signal-styrke ikon.
11. TEMPERATUR-ikon.
12. VIFTEHASTIGHET-ikon
Sving opp / ned-skjerm Venstre / høyre luftstrøm displayet.
13. TIMER-ON- ikon
TIMER-OFF- ikon
KLOKKE-display.
14. AV / PÅ knappen.
15. TEMPERATUR-knappen
Brukes til å innstille ønsket temp.
16. FAN-knappen
Brukes til å velge viftehastighet: LOW, MED, HI, AUTO
17. FOLLOW / EWAVE-knappen
Merker stedet der menneskekroppen er, juster luften til å blåse / unngå kroppen.

Funksjon

Innsiden av fjernkontrollen

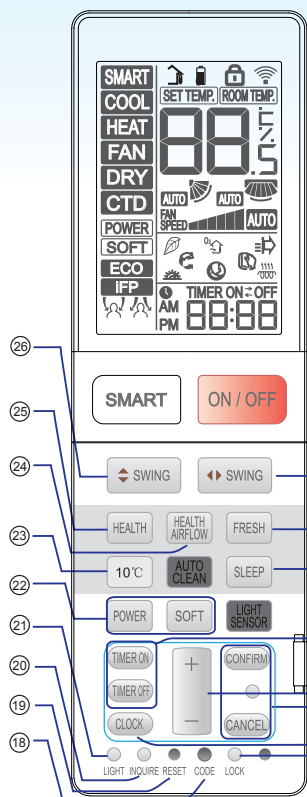

18. CODE-knappen

Brukes til å velge KODE A eller B med et trykk, A eller B vil bli vist på LCD-skjermen. Vennligst velg A uten spesiell forklaring.

19. RESET-knappen

Når fjernkontrollen virker unormalt, bruk en spiss gjenstand til å trykke på denne knappen for å tilbakestille fjernkontrollen.

20. INQUIRE-knappen

Forespør den eksterne miljømessige temperatur og forbruk fra maskinen.

(F.eks når skjermen viser "01", er forbruket 100W når panelet viser "02", er forbruket 200W, osv.)

21. LIGHT- knappen

Kontrollerer styrken på innendørs LED-display bord. Den innstilte temperatur vises slik:

27. Trykk LYS-knappen kontinuerlig ti ganger, den viste temperaturen på skjermpanelet kan endres fra variert temperatur til fast temperatur. Denne funksjonen er kun for RS modeller.

22. POWER / SOFT-knappen

23. 10°C

Spesiell oppvarmings funksjon: 10 graders vedlikeholds-oppvarming (kun for RS)

24. HELSE

LUFTSTRØMRETNING-knappen

25. HELSE-knappen

26. SVING OPP / NED-knappen
27. SVING VENSTRE / HØYRE-knappen

28. FRISK-knappen

29. SOVE-knappen

30. TIMER AV / PÅ-knappen

31. TIMER-knappen

32. AVBRYT/BEKREFT-knappen, brukes for å bekrefte timer- og klokkeinnstillinger.

33. KLOKKE- knappen

34. LÅSE- knappen


Hvis denne trykkes vil andre knapper bli deaktivert
Trykk igjen, og lås blir kansellert.

AUTO
CLEAN

LIGHT
SENSOR

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på disse modellene.

Stille klokken

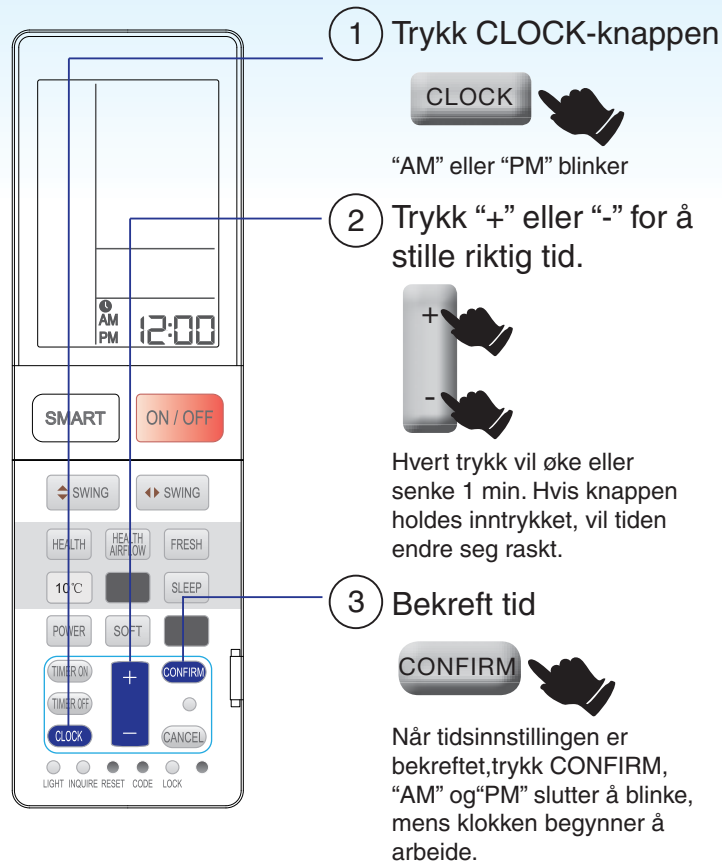

1 Trykk CLOCK-knappen

CLOCK

"AM" eller "PM" blinker

2 Trykk "+" eller "-" for å stille riktig tid.



Hvert trykk vil øke eller senke 1 min. Hvis knappen holdes inntrykket, vil tiden endre seg raskt.

3 Bekreft tid

CONFIRM

Når tidsinnstillingen er bekreftet, trykk CONFIRM, "AM" og "PM" slutter å blinke, mens klokken begynner å arbeide.

Merk:

Avstanden mellom signaloverførings-hodet og mottaker-hullet bør være innenfor 7m. uten noen hindringer.

Elektroniske enigheter med fjernkontroll kan forstyrre denne enheten. Da bør avstanden være kortere.

Full skjerm eller uklar skjerm under drift tyder på at batterier har blitt brukt opp. Vennligst bytt batterier.

Hvis fjernkontrollen ikke virker som normalt under drift, ta ut batteriene og sett dem inn igjen noen minutter senere.

Hint:

Ta ut batteriene i tilfelle enheten ikke skal være i bruk i en lengre periode. Hvis skjermen virker etter å ha tatt ut batteriene, trykk på RESET.

Funksjon

Sette inn batterier


-  Ta av batteridekselet.
-  Legg i batteriene som vist. 2 stk R-03 batterier, tilbakestill tast (sylindrer); Pass at batteriene er i tråd med "+ / -";
-  Legg inn batteriene og sett deretter på dekselet igjen.

SMART-funksjon


Ikke operativ på denne pumpen.
Hvis denne brukes vil pumpen stoppe.
Vennligst ikke bruk denne knappen.

FRESH-funksjon

Ikke operativ på denne pumpen

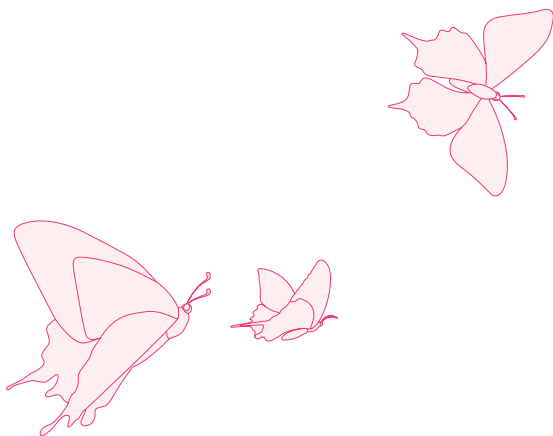

KJØL, VARME og TØRR drift

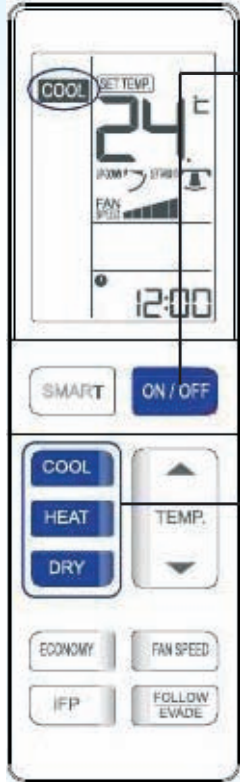

1 **ON/OFF**  Enheten starter

2 **Velg driftsmodus**


COOL 

Trykk COOL knappen "COOL" vises på fjernkontrollen og "❄️" vises på displayet. Enheten vil kjøre i COOL- modus




HEAT 

Trykk HEAT knappen "HEAT" vises på fjernkontrollen og "☀️" vises på displayet. Enheten vil kjøre i HEAT-modus



DRY 


Trykk DRY knappen "DRY" vises på fjernkontrollen og "💧" vises på displayet. Enheten vil kjøre i DRY-modus




- I TØRR-modus, når romtemperaturen blir lavere enn innstilt temp + 2 grader, vil enheten kjøre midlertidig på LAV hastighet uansett FAN innstilling.
- Fjernkontrollen vil huske hver funksjonsstatus. Når du starter den neste gang, bare trykk på ON / OFF-knappen og enheten vil kjøre i tidligere status.

Funksjon

Velg temperatur og vifteinnstillinger

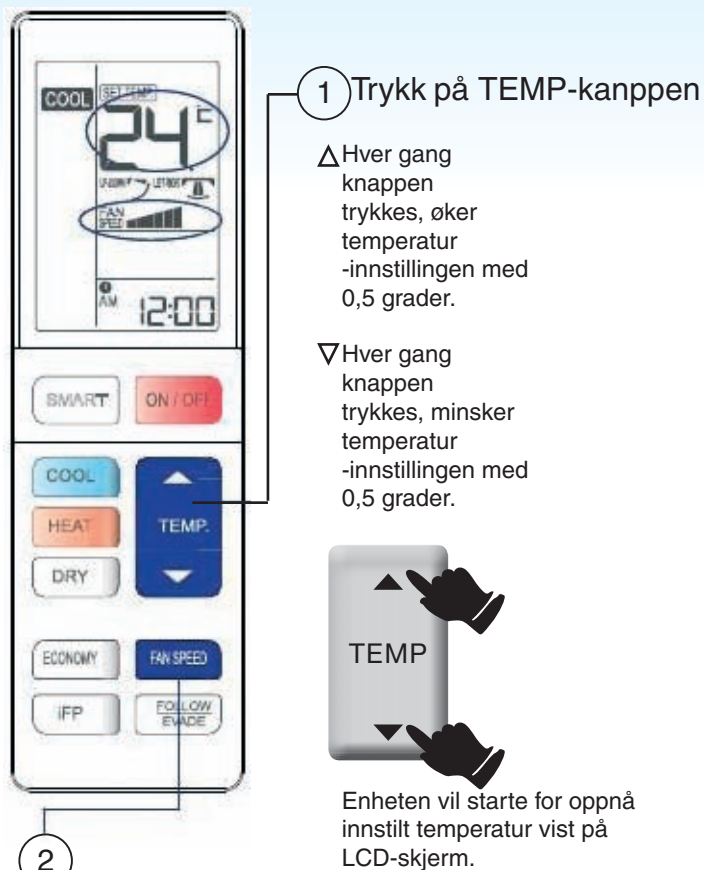

SVING-funksjon

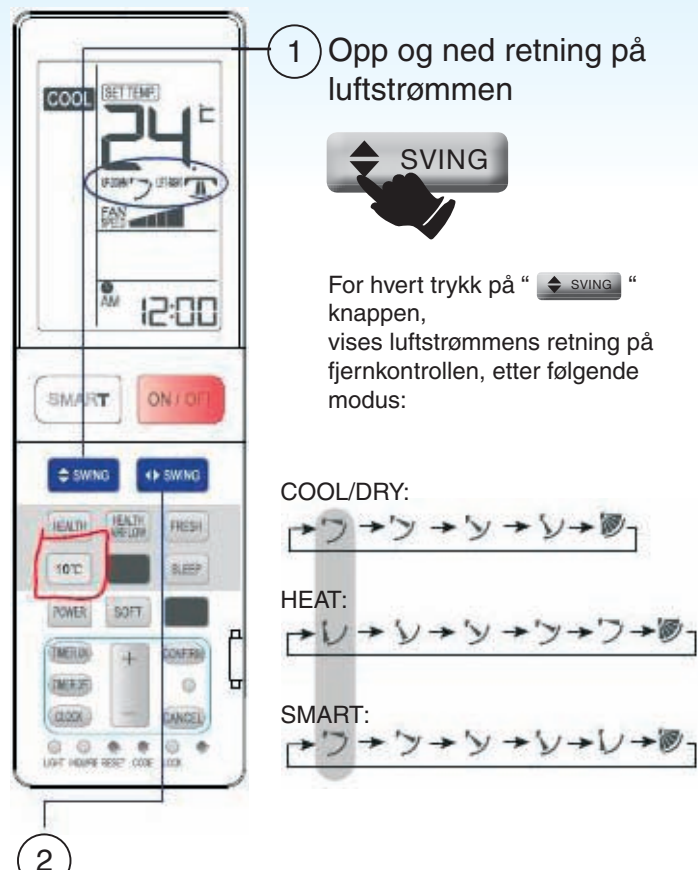

- Når luftfuktigheten er høy, kan kondensert vann forekomme på luftutløpet hvis alle vertikale spjeld er justert til venstre eller høyre.
- Det er ikke tilrådelig å holde horisontal klaff i nedadgående posisjon for lenge i COOL eller TØRR-modus, kondensert vann kan forekomme.
- For å oppnå best sirkulasjon på luftstrømmen i COOL-modus, still luftstrømmen horisontalt.

Funksjon

HELSE-funksjon



Frisk luft med Ionegenerator
Ioneenheten genererer mye ioner og effektivt balanserer mengden av ioner i luften.

Ionene dreper bakterier og allergener.

Ionene løser opp støv og sedimenter, og vil rense luften i rommet.

Trykk HELSE knappen


For hvert trykk vises:

Klimaanlegget starter helse-ione-funksjonen.

Trykk HELSE-knappen to ganger, og "bladikone" forsvinner.

Funksjonen slås av.

HEALTH

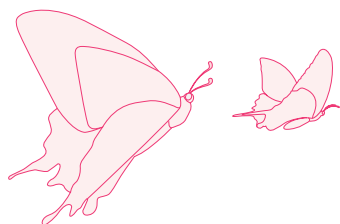

Når innendørs viftemotor er i gang, har den en sunn prosessfunksjon. (Det er tilgjengelig i alle modus)

Når viften i innedelen ikke går, lyser helse-lampen, men ione- generatoren avgir ingen ioner.

LUFTSTRØMMING ved helsefunksjon



HEALTH AIRFLOW

Innstilling av helse luftmengde-funksjon.

1). Trykk på knappen for Helse-luftmengde.

vises på displayet. Unngå at den sterke luftstrømmen blåser direkte på kroppen.

2). Trykk på knappen for helse-luftmengde

Igjen, vises i displayet. Unngå den sterke luftstrømmen blåser direkte på kroppen.

HEALTH AIRFLOW

Stopp av Helse – luftstrøms -funksjon.

Trykk på knappen for helse- luftstrøm igjen. Både innløp- og utløpgrillene av klimaanlegget er åpnet, og enheten går til modus for innstilling av helse-luftstrøms-funksjon.

Etter å ha stoppet funksjonen vil avtrekksgitteret lukkes automatisk.

Merknad:

Ikke dra i utløpsgitteret for hånd, feil kan oppstå hvis du gjør det. Hvis det ikke virker riktig, stopp et øyeblikk, og deretter start på nytt med fjernkontrollen.

Fjernkontroll vil lagre hver funksjonstatus.

Når du starter den neste gang, bare trykk på ON / OFF-knappen, og enheten vil kjøre i tidligere status.

Merk:

1. Etter innstilling av Helse- luftstrøms funksjonen, er posisjonen til innløp- og utløp grillen fast.

2. I oppvarming, er det bedre å velge  mode.


3. I kjøling, er det bedre å velge  mode.

4. Ved bruk av klimaanlegget i lang tid, under høy luftfuktighet, kan det forekomme vanndråper på utløpsgrillen.

5. Velg den beste vifte retningen i forhold til de faktiske forhold.

Funksjon

POWER / SOFT-funksjon

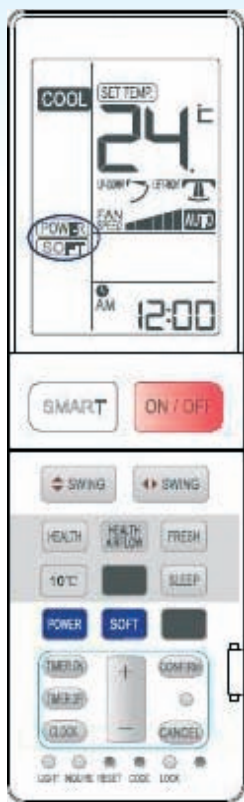

POWER funksjonen

POWER

Når du trenger rask avkjøling, kan du bruke denne funksjonen. For hvert trykk, vises Power-ikonet

POWER

Klimaanlegget starter POWER funksjonen. Når du trykker POWER knappen, bryr den seg ikke om den innstilte temperaturen. Pumpen velger selv sin viftehastighet. Ved å trykke en gang til på POWER knappen opphører funksjonen. Dette gjelder både i kjøle- og varmemodus.

I COOL-modus, velger viftehastighet automatisk høy hastighet av AUTO fan-modus.

Trykk POWER knappen igjen, funksjonen stopper og ikonet forsvinner fra display.

POWER

SOFT funksjonen

SOFT

Du kan bruke denne funksjonen når du ønsker det ekstra stille for hvile eller lesning.

For hvert trykk vises

SOFT

Klimaanlegget starter POWER-funksjonen. I SOFT-driftsmodus, velges viftehastigheten automatisk lav hastighet på AUTO-fan modus.

Trykk SOFT knappen igjen, SOFT-ikonet forsvinner i displayet. Funksjonen stopper.

SOFT

TIPS:

Under POWER drift, i rask COOL-modus, vil rommet ha dårligere distribusjon av jevn temperatur.

Lengre perioder med SOFT vil medføre at det ikke blir altfor kaldt eller alt for varmt.

TIMER-funksjon

Du kan la enheten starte eller stoppe automatisk til tider du selv velger. Still klokken riktig før du starter Timer-funksjonen.



1 Velg ønsket funksjonen modus

TIMER ON

Velg ønsket
TIMER ON.

Fjernkontrollen: "TIMER ON" vil blinke

TIMER OFF

Velg ønsket
TIMER OFF.

Fjernkontrollen: "TIMER OFF" vil blinke

2 Tid innstilling



Hver gang knappen trykkes, økes eller reduseres tidsinnstilling med 1 minutt. Hvis knappen holdes inne vil innstillingen øke raskt. Tidsinnstilling på 24 timer.

3

Bekreft innstillingen

CONFIRM

Etter innstilling av riktig tid, trykk BEKREFT(confirm)-knappen. Trykk for å bekrefte innstillingen ON eller OFF. Da vil fjernkontrollen slutte å blinke.

TIMER ON→OFF / TIMER ON←OFF

Trykk TIMER ON-knappen for å bekrefte at du vil sette i gang denne funksjonen, følg samme prosedyren i "Tidsinnstilling for TIMER ON→OFF"

Fjernkontrollen viser i displayet ON-OFF med pil mot høyre. Trykk TIMER OFF knappen for å bekrefte denne innstillingen, følg samme prosedyren i "Tidsinnstilling for TIMER ON" Fjernkontroll viser i displayet TIMER ON←OFF med pil mot venstre.

Hvis du vil avbryte TIMER modus, trykk CANCEL-knappen flere ganger til TIMER-modus forsvinner.

Funksjon

Komfortabel SLEEP-funksjon

Før du går til sengs, kan du ganske enkelt trykke på SLEEP knappen og enheten vil operere i dvalemodus. Du får tilrettelagt riktig temperatur for din hvile og søvn.



SLEEP


Trykk på SLEEP knappen

Funksjonen Mode

1. I COOL, DRY modus


1 time etter SLEEP-modus starter, vil temp bli 1 varmegrad høyere enn innstilt temperatur. Etter en time til stiger temperaturen ytterligere med en varmegrad.

Enheden vil kjøre i ytterligere 6 timer, så stopper den. Romtemperaturen er da høyere enn innstilt temperatur. Temperaturen blir tilpasset ett normalt søvnmonster, og varmen i rommet blir behagelig.

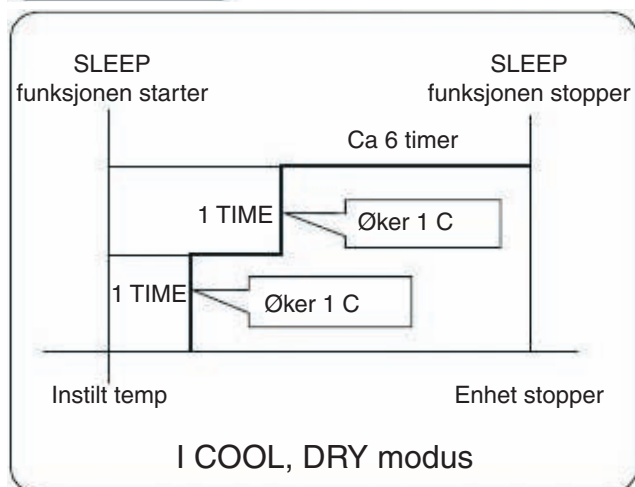

2. I HEAT modus

1 time etter at SLEEP-modus starter, vil temperaturen bli 2 grader lavere enn innstilt temperatur. Etter enda en time, vil temperaturen reduseres ytterligere 2 grader. Etter ytterligere 3 timer, stiger temperaturen med 1 grad. Enheden vil kjøre videre i 3 timer og så stoppe slik at romtemperaturen ikke blir for høy for din søvn. Romtemperaturen er da lavere enn temperaturinnstillingen.

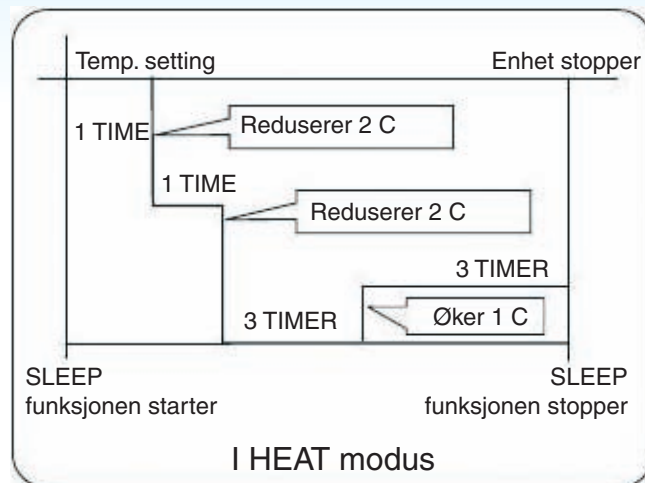

3. I SMART modus

Enheden opererer i tilsvarende SLEEP modus, noe som er tilpasset den automatisk valgte driftsmodus.

4. Når SLEEP-funksjonen er satt til 8 timer, kan tiden ikke justeres. Når TIMER funksjonen er valgt, kan ikke SLEEP-funksjonen innstilles. Hvis du resetter TIMER-funksjonen etter SLEEP-funksjonen er satt opp, vil denne avbrytes. Maskinen vil være i tilstand av timing-on, dersom de to modi er satt opp på samme tid. Der driftstiden er slutt først, vil enheten stoppe automatisk, og den andre modusen vil bli kansellert.

Strømbrudd-funksjon

Når enheten startes for første gang, vil kompressoren ikke starte med mindre enn 3 minutter har gått. Når strømmen er tilbake etter strømbrudd, vil enheten kjøre automatisk, og 3 minutter senere vil kompressoren begynne å gå.


Merknad til strømbrudd-funksjon:

Trykk på SLEEP knappen ti ganger innen fem sekunder og angi funksjon etter å ha hørt fire (4) "pip". Trykk SLEEP knappen ti ganger innen fem sekunder og forlat denne funksjonen etter å ha hørt to (2) "pip".

Funksjon

IFP-funksjon

Varmepumpen registrerer hvor mange som oppholder seg i rommet, og kan effektivt kjøre luftstrømmen der du vil. Dette forbedrer luftens sirkulasjon og varme/kjølefordelingen i rommet.

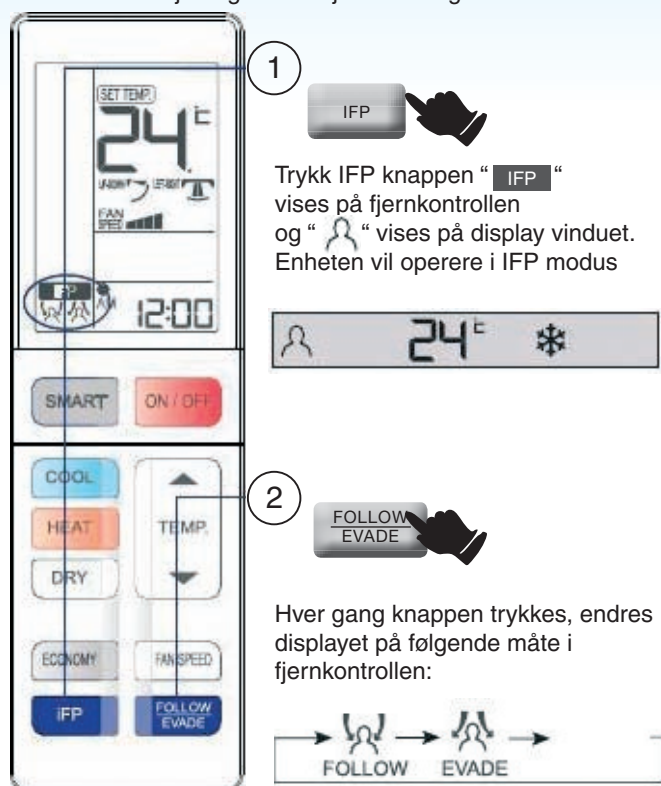

Merker plasseringen av menneskekropper, justerer luftretningen og blåser mot det stedet der de er.

Merker plasseringen av menneskekropper, justerer luftretningen og unngår stedet der de er.

Når flere mennesker er plassert på ulike posisjoner, eller en person beveger seg i ulike områder, uansett om viften blåser eller ikke, vil luftstrømmen automatisk svinge og blåse til flere områder. Retningsjusteringen kan bli forsinket, og vil ikke plutselig forandres mens enheten skanner rommet.

I IFP, FOLLOW og EVADE- modus kan du regulere vinkel på spjeldene, men ikke bruke swingmodus.

“Menneskekroppen” sensoren brukes til å oppdage om de infrarøde strålene endres. Dette kan være unøyaktig i følgende forhold:

- Menneskekroppen beveger seg ikke (når du leser eller ser på TV etc.) eller er blokkert av barrierer som skjerm, kabinett eller glass.
- Personen har på seg veldig tykke klær eller personen er liggende eller sover.
- Et kjæledyr beveger seg ofte, eller vinden blåser i gardiner, eller noe annet i rommet som beveger seg ofte.

ECO-funksjon

Automatisk justering av temperaturen hvor pumpen kjører med strømsparing.



- Strømsparing-funksjonen fungerer kun under kjøling, oppvarming- eller avfukking modus.
- Trykk SLEEP eller SMART- tasten for å avslutte strømsparingsfunksjonen.
- Etter at strømsparingsmodus er satt, vil maskinen automatisk justere innstilt temperatur, og automatisk kontrollere kompressoren, noe som kan være uforenlig med brukerinnstillingen.
- Strømsparingsfunksjonen er mer effektiv etter at air condition har kjørt i lang tid (mer enn 2 timer).

AIR Filterrengjøring




1. Åpne inntaksgrillen ved å dra den oppover.
2. Fjern filter
Skyv opp fra filterets senter. “Lirk litt” slik at filteret frigjøres fra stopperen. Fjern filteret nedover.
3. Rengjør filteret
Bruk en støvsuger for å fjerne støv, eller vask filteret med vann. Etter vask, tørk filteret forsiktig ved å la det renne av seg. Må ikke utsettes for sollys.
4. Fest filteret
Fest filteret riktig, slik at “FRONT” indikasjon står fremover. Kontroller at filteret sitter helt fast bak stopperen. Dersom høyre og venstre filtre ikke er festet på riktig måte kan det forårsake feil.
5. Sett ytterdekselet på plass

Forsiktighetsregler




⚠ ADVARSEL

Ikke forsøk å installere klimaanlegget selv. Feil installasjon kan forårsake elektrisk støt, brann og vannlekkasje.

⚠ ADVARSEL

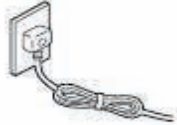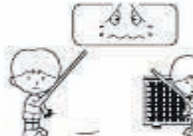Når abnormiteter som brente smådeler blir funnet, stanses driften umiddelbart. Kontakt servicesavdelingen til produsent/forhandler  OFF  MEGET VIKTIG		Bruk en eksklusiv strømkilde med en sikring 	Sjekk riktig installasjon av drenering  MEGET VIKTIG
Koble strømledningen til kontakten  MEGET VIKTIG	Bruk riktig spenning  MEGET VIKTIG	1. Bruk ikke skjøteledning 2. Må ikke installeres på steder hvor det er muligheter for brannfarlig gasslekkasje rundt enheten. 3. Enheten må ikke bli utsatt for damp eller oljedamp. Forbud	
Strømledningen må ikke legges i bunt.  Forbud	Vær forsiktig så du ikke skader strømledningen.  Forbud	Ikke stikk gjenstander inn i luftinntaket eller utløp.  Forbud	
Ikke start eller stopp driften ved å koble fra strømledningen.  Forbud	Ikke la luftstrømmen blåse direkte på folk, særlig ikke spedbarn eller eldre personer.  Forbud	Ikke reparer selv. 	Koble til jordings kabel.  jording

⚠ FORSIKTIG

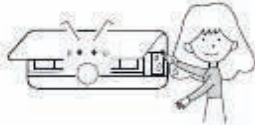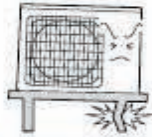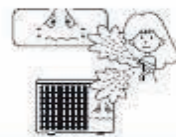Ikke til bruk for oppbevaring av mat, kunst, nøyaktig utstyr, avl, eller kultivering.  Forbud	Ta inn frisk luft av og til spesielt når gassapparater brukes samtidig.  MEGET VIKTIG	Ikke bruk bryteren med fuktig hånd.  Forbud
Ikke installer enheten i nærheten av en peis eller andre oppvarmings kilder.  Forbud	Sjekk at installasjonsstativ er i god stand.  Forbud	Hell ikke vann på enheten for rengjøring.  Forbud
Ikke plasser dyr eller planter i luftens bane  Forbud	Ikke plasser gjenstander på eller klatre på apparatet.  Forbud	Ikke plasser blomstervase eller vannbeholdere på toppen av enheten.  Forbud

Forsiktighetsregler

- Ikke blokker eller dekk til ventilasjonsristen til enheten
- Ikke putt fingre eller andre ting inn i innløp / utløp og svingventiler.
- Ikke la barn leke med fjernkontrollen. La aldri barn få lov til å sitte på utendørsenheten.

Spesifikasjoner

Kjøle-kretsen er fri for lekkasjer.

Maskinen er adaptive i følgende situasjon

1. Tilhørende omgivelsestemperatur område

Kjøling	Innendørs	Maksimal D.B / W.B 32oC/23oC Minimum: D.B / W.B 21oC/15oC
	Utendørs	Maksimal D.B / W.B 43oC/26oC Minimum: D.B 18oC
Varme	Innendørs	Maksimal D.B 27oC Minimum: D.B 0 oC
	Utendørs	Maksimal: D.B / W.B 24oC/18oC Minimum: D.B / W.B - 7 oC/-8oC
	Outdoor INVERTER	Maksimal D.B / W.B 24 C/18 C Minimum: D.B -15oC

2. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten eller dennes serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person.
3. Hvis sikringen til innendørsenheten på PC- bordet er brutt inne i maskinen, må denne endres med type T. 3.15A / 250 V. Hvis sikringen av utedelen er brutt, endres den med type T.25A/250V
4. Strømforsyning må installeres av godkjent installatør.
5. Etter installasjon, skal støpselet være lett tilgjengelig.
6. Brukte batterier må kastes på foreskrevet måte.
7. Apparatet er ikke beregnet for bruk av små barn eller ukyndige personer uten tilsyn.
8. Barn og unge må veiledes slik at de ikke leker med apparatet.
9. Vennligst bruk riktig støpsel, som passer inn i strømforsynings-kontakten.
10. En bryter bør innkorporeres i faste ledninger. Bryteren bør være all-polet bryter og avstanden mellom de to kontaktene skal være ikke mindre enn 3 mm.
11. Alle elektriske deler som brukes må være CE merket
12. For å beskytte enheten, skal du slå av varmepumpen først, og minst 30 sekunder senere, kutte strømmen.
13. Vennligst ikke sett inn en sensor på 3-veis stoppventil

Feilsøking


Før du ber om service, sjekk følgende først.

	FENOMEN	ÅRSAK ELLER SJEKK POENG
Normal Ytelse inspeksjon	Systemet starter ikke umiddelbart. 	- Når enheten er stoppet, vil den ikke starte umiddelbart. Inntil 3 minutter vil gå for å beskytte systemet. - Når den elektriske pluggen er trukket ut og settes inn igjen, vil beskyttelseskretsen arbeide i 3 minutter for å beskytte klimaanlegget.
	Støy høres 	- Under enhetens funksjon eller ved stopp, kan en swishing eller gurgling støy høres. De første 2-3 minuttene etter enheten starter, er denne støyen mer merkbar. (Denne støyen er generert av at kuldemediet sirkulerer i systemet.) - Under drift, kan en sprakelyd noen ganger høres. Denne støyen genereres av husets utvidelse eller krymping på grunn av temperaturendringer. - Skulle det være en stor støy fra luftstrømmen under drift, kan luftfilteret være for skittent.
	Lukter kan kjønes	Dette er fordi systemet sirkulerer lukter fra innendørsluften f.eks. lukten av møbler, maling, og sigaretter..
	Tåke eller damp blir blåst ut. 	Under COOL eller TØRR drift, kan innendørsenheten blåse ut damp. Dette skyldes plutselig kjøling av inneluften.
	I DRY modus, kan vifte-hastigheten endres.	I TØRR-modus, når romtemperaturen blir lavere enn innstilt temp. + 2 grader, vil enheten periodisk gå på lav hastighet uansett FAN innstilling.
Flere sjekker		- Er støpselet satt inn? - Er det et strømbryt? - Er sikringen gått?
	Dårlig kjøling? 	- Er luftfilteret skittent? - Normalt bør det rengjøres annenhver uke. - Er det noen hindringer for innløp og utløp? - Er temperaturen riktig angitt? - Er det noen dører eller vinduer som står åpent? - Er det noe direkte sollys som varmer opp rommet? (Bruk gardin) - Er det for mange varme kilder eller for mange mennesker i rommet under kjøling?

Hvis pumpen stopper:

Sjekk følgende:

1. Feilmelding i displayet.
2. Sjekk at utedelen er fri for is etc.
3. Sjekk fjernkontrollen om den står i riktig modus f.eks varme eller kjøling. (HEAT eller COOL)
4. Stopp pumpen manuelt med fjernkontrollen, dra ut støpselet, og vent i 5 minutter for å sette i støpselet igjen
5. Start på nytt og sjekk at pumpen står i det modus du ønsker.

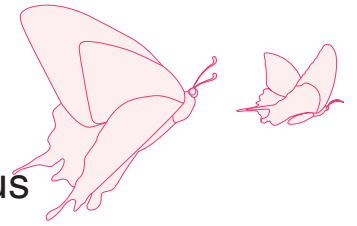


Fra du slår på pumpen til det starter å blåse inne, kan det gå fra 3 til 10 minutter.



NB!

***På grunn av sikkerhet skal pumpen
tilknyttes jordet stikkontakt med
jordfeilbryter.***

Dette er et krav fra EI-tilsynet.

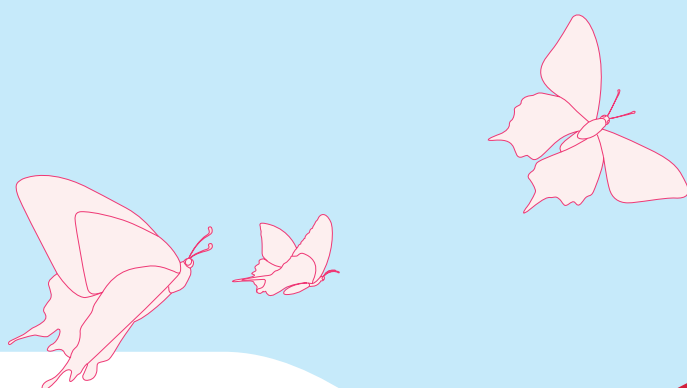

Forhandler: